




Instruc iuni de folosire

Ma ina de îndosariere cu inele din plastic

HERCULES / HERCULES PLUS

1. PRECAU II GENERALE .
2. INTRODUCEREA I DESCHIDEREA INELELOR DE PLASTIC.
3. POTRIVIREA MARGINII.
4. PERFORAREA.
5. ALEGEREA / SELECTORUL PERFORA IEI.
6. CONTROLUL ADÂNCIMII MARGINII.
7. LEGAREA.
8. GOLIREA T VII PENTRU RESTURI.
9. DEPOZITARE.

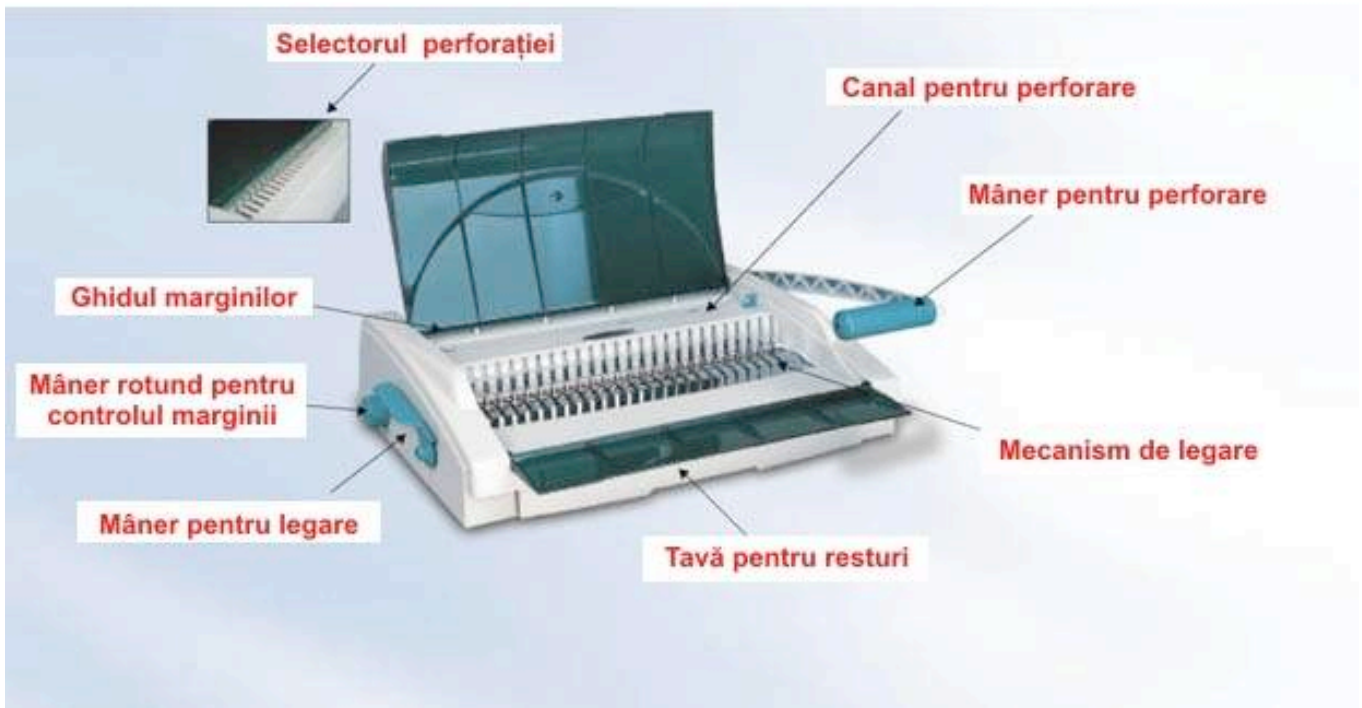

1. Selectorul perforației
2. Ghidul marginilor
3. Mâner rotund pentru controlul marginii
4. Mâner pentru legare
5. Tavă pentru resturi
6. Mecanism de legare
7. Mâner pentru perforare
8. Canal pentru perforare

1. PRECAU II GENERALE

Aseza i ma ina de îndosariere cu inele din plastic Hercules / Hercules Plus pe o suprafa de lucru stabil pentru a preveni deteriorarea acesteia.

Folosi i ma ina numai pentru perforarea i îndosarierea hârtiei i a coper ilor în conformitate cu specifica iile cuprinse în instruc iunile de folosire ale ma inii.

Înainte de a perfora documentul face i întotdeauna o prob pe ni te hârtie folosit .

Atunci cand dori i s perfora i coper i din plastic v recomand m s pune i câteva coli de hârtie pe fiecare parte a coper ii.

Goli i regulat tava pentru resturi.



Când dori i s ridica i ma ina, apuca i-o de partea de jos i
NU de mână sau de capac.

NU este permis între inerea neautorizat a ma inii.

Pregătirea mașinii pentru lucru :

Scoateți mașina și accesoriile acesteia din cutie.

Deschideți capacele mari și mici. Dacă se pot vedea acele de perforat din interiorul canalului de perforat, atunci împingeți mânerul de perforat orizontal pe axul de perforat situat în partea dreaptă a mașinii. Dacă nu vedeți acele atunci împingeți mânerul de perforat vertical pe axa de perforat. Apoi fixați mânerul cu ajutorul urubelni ei pe care o găsiți în cutie. (Fig.1)



(Fig.1-A)



(Fig.1-C)

Assemble the handle horizontally if you see the punching pins inside the punching channel.

(Fig.1-C)



(Fig.1-B)



(Fig.1-D)

Assemble the handle vertically if you do not see the punching pins inside the punching channel.

(Fig.1-D)

Montați mânerul orizontal dacă vedeți acele de perforat în canalul de perforat.

Montați mânerul vertical dacă **NU** vedeți acele de perforat în canalul de perforat.

2. INTRODUCEREA ȘI DESCHIDEREA INELELOR DE PLASTIC.

Mașina de îndosariere cu inele din plastic, Hercules / Hercules Plus , este prevăzută cu un mecanism separat de deschidere al inelelor. Acesta vă permite să așezați colile deja perforate pe inel putând continua în același timp perforarea celorlalte pagini.

Așezați inelul cu dimensiunea potrivită în mecanismul de legare cu deschiderea orientată în sus.

Trageți maneta spre dvs.

pentru a deschide și pentru a fixa inelul.

(Fig. 2)



3. POTRIVIREA MARGINII.

Ghidajul pentru alinierea marginilor permite colilor de diferite dimensiuni să fie aliniate corect pentru a obține perforarea dorită .

Apăsăți și mișcați spre stânga sau dreapta ghidajul marginilor (2) și eliberați-l în poziția dorită . (Fig. 3)

Faceți mai întâi o probă pe o ciornă și apoi ajustați ghidajul marginii în funcție de necesități .



4. PERFORAREA

Cu mânerul de perforare (7) a ezat într-o poziție verticală de pornire, a eza și colile sau copertile și introduce și marginea pe care dori să o legi în canalul pentru perforare (8) asigurându-vă că sunt aranjate după ghidajul marginilor (2).

Capacul, atunci când este deschis, devine un suport rigid pentru coli. Puteti lăsa colile de hartie pe care le-ati introdus în aparat să se sprijine pe acesta.

Trageți mânerul de perforare (7) în jos până când perforază toate colile.

(Fig. 4).



Mașina Hercules / Hercules Plus poate perfora în același timp maxim **25** de coli de **80** gr/mp) și **2** (două) copertile din plastic. Pentru a reduce oboseala dvs. și a mășinii vă recomandăm să nu perforați mai mult de **20** de coli o dată !!!.

Ridicați din nou mânerul de perforare (7) și luați documentul din aparat.

5. ALEGEREA / SELECTORUL PERFORAȚIEI.

Sub seria mașinilor de îndosăriere cu inele există câteva modele cu perforații selectabile.

HERCULES Plus : 7 tipuri de perforații selectabile (marcate de la 15 la 21).

HERCULES : 21 de tipuri de perforații selectabile (marcate de la 1 la 21).

Aceste matrițe (perforații) se pot desface suficient pentru a se potrivi dimensiunii colilor ce urmează să fie perforate. Pentru a desface un clește de perforat, trageți / scoateți selectorul perforației (1) cu mâna sau cu ajutorul unelei speciale din plastic anexate (opțional).

Pentru a închide la loc cleștele de perforat apăsați-l în jos. (Fig. 5).

Pentru a folosi unealta specială din plastic, împingeți la o parte / feriți fie din stânga fie din dreapta pentru a potrivi selectorul perforației dorit, apoi trageți-l sau apăsați-l.



6. CONTROLUL ADÂNCIMII MARGINII.

Toate mașinile de îndosăriere cu inele de plastic Hercules / Hercules Plus sunt prevăzute cu un mâner rotund pentru controlul marginii care este situat în partea stângă spate a mașinii.

Mânerul rotund pentru controlul marginii poate fi rotit fie în sensul acelor de ceasornic fie invers pentru a se adapta dimensiunii documentului ce urmează să fie legat (Fig.6) În general pentru inelele mici este necesar o adâncime a marginii mai mică iar pentru inelele mai mari o adâncime mai mare.



Set rile recomandate:

- Adâncimea 2: 6 mm, 8 mm (1/4", 5/16")
Adâncimea 3: 10 mm - 12 mm (3/8" - 1/2")
Adâncimea 4: 14 mm - 18 mm (9/16"- 3/4")
Adâncimea 5: 20 mm ... (7/8" ...)

7. LEGAREA

Îndepărtați colile perforate din canalul de perforare (8) și așezați-le vertical în inelul deschis. Așezați documentul cu perforațiile pe **dinții** inelului de plastic și rotiți colile în față pe inel. (Fig.7)

După ce toate colile au fost introduse pe inelul din plastic aduceți mânerul de legare (4) în poziția inițială pentru a închide inelul complet. Acum documentul este îndosariat / legat.




8. GOLIREA TAVII PENTRU RESTURI.

Scoateți tava pentru resturi (5) care este situată în partea din față a mașinii. Pentru a NU avea probleme goliți tava în mod regulat. (Fig. 8).



9. DEPOZITAREA

Închideți toate capacele și lăsați mânerul în poziția de repaus. Așezați toate selectoarele pentru perforații în poziția inițială de repaus. (Fig. 9)

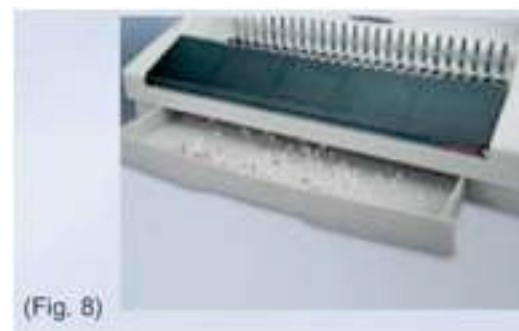

DATE TEHNICE *

Model	Hercules	Hercules Plus
Nr. maxim de coli perforate	25 de coli (80 gr / mp.)	25 de coli (80 gsm/20lbs)
Numărul de perforații	21: fixe	21 dintre care 7 selectabile
Nr. maxim de coli îndosariate	450 coli	450 coli
Dimensiunea maximă a documentului	360 mm. (14")	360 mm. (14")
Ghidaj ajustabil al marginii	DA	DA
Marginea de perforare variabil	2 mm - 5 mm	2 mm - 5 mm

*se pot schimba fără notificare prealabilă.